



Руководство по сборке и эксплуатации

Orlauf Jazz

Массажное кресло

Beige Edition

Сервисная поддержка



Актуальная инструкция



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности	5
2. Обзор внешнего вида	7
2.1 Вид спереди и внешние детали	7
2.2 Массажный механизм кресла	8
2.3 Функции и особенности	9
2.4 Динамики массажного кресла	9
3. Сборка	10
3.1 Сборка	10
3.2 Перемещение массажного кресла	12
3.3 Размещение массажного кресла	14
4. Подготовка к использованию	15
4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла	15
4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле	16
4.3 Включите питание кресла	17
4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении	17
5. Включение и выключение массажного кресла	18
5.1 Включение массажного кресла	18
5.2 Начало сеанса массажа	19
5.3 Пауза и отключение	19
6. Управление массажным креслом	20
6.1 Автопрограммы	20
6.2 Специальные автопрограммы	21
6.3 Массаж по зонам	21
6.4 Ручные настройки массажа	21
6.5 Техники	23
7. Панель быстрого доступа	24
8. Чистка и уход	26
8.1 Уход за обивкой из искусственной кожи	26
8.2 Уход за пластиковыми частями кресла	27
9. Анализ и устранение неисправностей	28
10. Порядок заземления	29
11. Использование и утилизация массажного кресла	30
12. Спецификация	31
13. Комплектация	32
14. Гарантия	33

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажное кресло Orlauf Jazz, которое сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя это кресло, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажного кресла, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании кресла.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации массажного кресла, свяжитесь со службой технической поддержки или официальным дилером, у которого вы его приобрели.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Если использовать массажное кресло неосторожно, есть риск получения травмы. Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности:

- не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью воздуха, например, в сауне, возле бассейна, в ванной комнате и т.д.;
- не используйте кресло на улице и в местах с прямым солнечным светом;
- всегда выключайте кресло из розетки, чтобы предотвратить повреждения из-за скачков напряжения в сети;
- никогда не подключайте и не отключайте питание кресла мокрыми руками;
- не оставляйте кресло без присмотра, если его используют люди с ограниченными возможностями или дети;
- используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в данной инструкции;
- кресло предназначено для использования только одним человеком одновременно;
- не используйте никакие дополнительные аксессуары, кроме рекомендованных производителем;
- не вставайте, не садитесь и не прыгайте на секции для ног, спинке и подлокотниках кресла - это может привести к травмам или неисправности оборудования;
- всегда своевременно очищайте массажное кресло от загрязнений, пыли и мусора;
- не вставляйте посторонние предметы в отверстия и ниши массажного кресла;
- не тяните за кабель питания, чтобы отключить или передвинуть массажное кресло;
- если во время работы отключилось питание, переведите выключатель питания в положение «О» и затем отключите вилку от розетки — это предотвратит любые проблемы во время повторного включения питания;
- если вы обнаружили повреждения в обшивке кресла, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр;
- данное массажное кресло предназначено исключительно для домашнего использования;
- проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного кресла, если вы беременны, проходите медицинское лечение, используете электронные медицинские

импланты, например, кардиостимулятор, или имеются другие возможные противопоказания;

- проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть одно из следующих заболеваний: злокачественные опухоли, болезни сердца, боли в пояснице, искривление или травмы позвоночника, остеопороз или хронические заболевания в состоянии рецидива;
- если вы испытываете боль при использовании массажного кресла, немедленно прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом;
- никогда не массируйте опухшие или воспаленные части тела;
- не используйте массажное кресло более 30 минут за 1 сеанс;
- это массажное кресло не является медицинским оборудованием и предназначено для обеспечения комфортного массажа и отдыха, поэтому оно не может заменить профессиональное медицинское лечение;
- перегрев может быть признаком неправильного использования массажного кресла — в этом случае немедленно выключите кресло и выньте вилку из розетки;
- перед использованием массажного кресла снимите с себя часы и другие аксессуары, а также убедитесь, что в карманах нет никаких предметов;
- держите детей подальше от выдвижной секции для ног и других подвижных частей.

Внимание:



- не садитесь в кресло в мокрой одежде и не допускайте попадания на него жидкости;
- избегайте контакта внешней поверхности кресла с колющими и режущими предметами;
- никогда не снимайте чехол кресла и не пытайтесь ремонтировать кресло самостоятельно.

2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1 Вид спереди и внешние детали

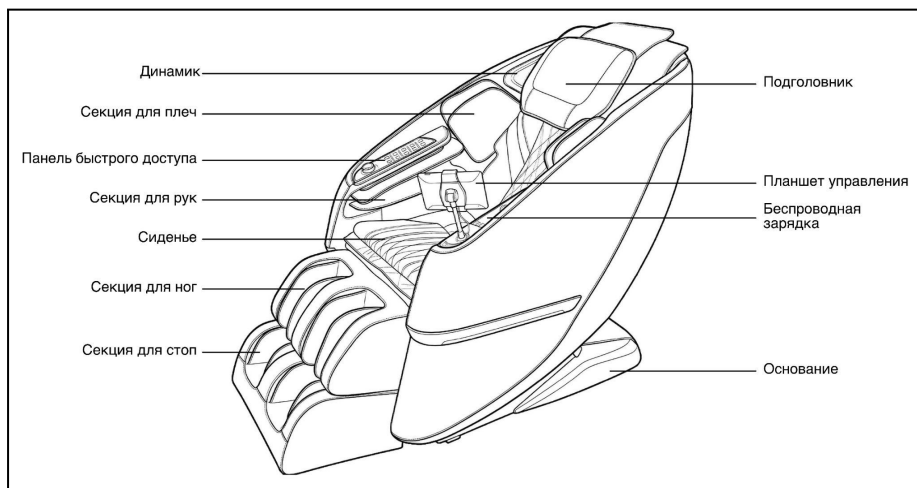


Рисунок 1 — Внешние детали массажного кресла

2.2 Массажный механизм кресла

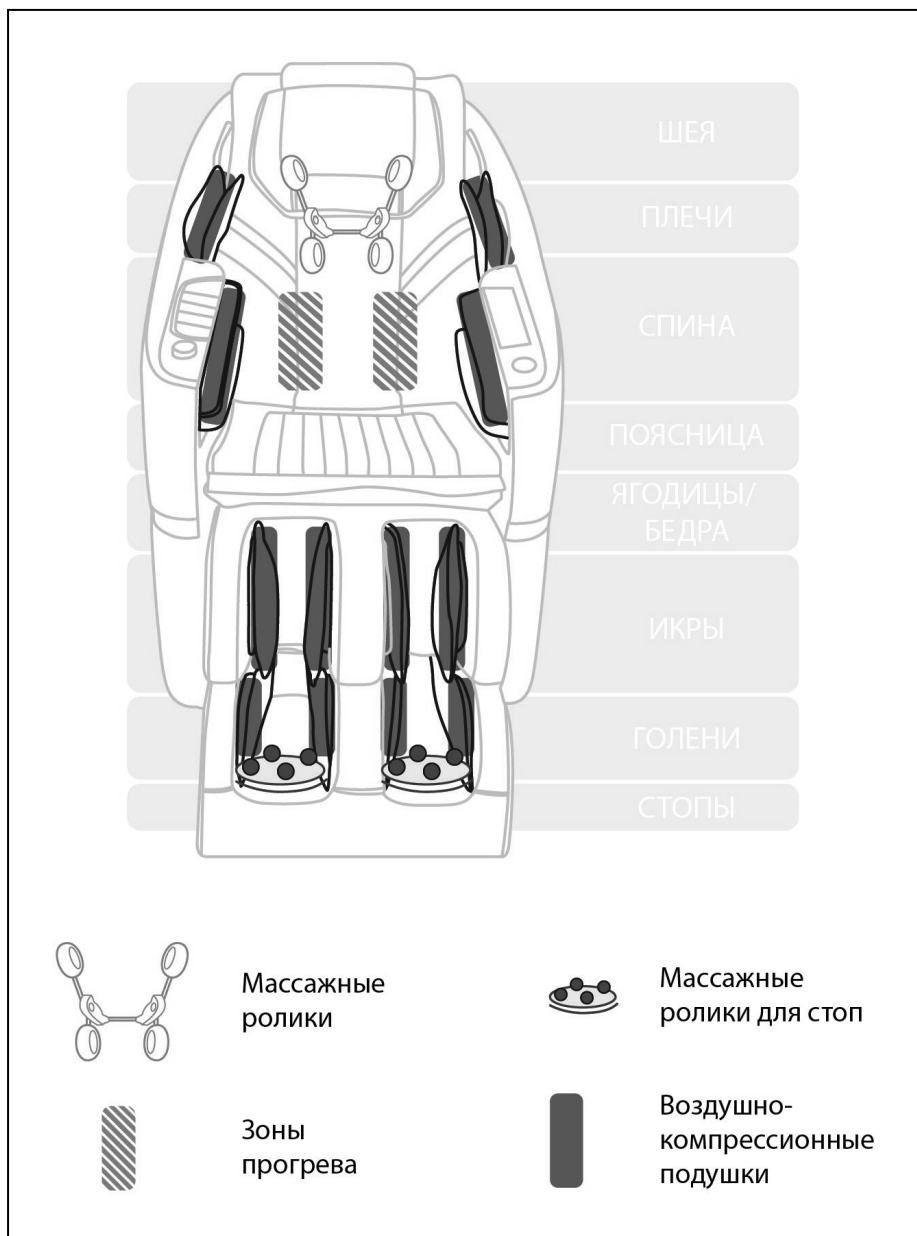


Рисунок 2 — Массажный механизм кресла

2.3 Функции и особенности

- 2 режима Zero-G.
- Механическая регулировка секции для ног до 16 см.
- 34 подушки для воздушно-компрессионного массажа.
- Увеличенные ролики для массажа всей поверхности стопы.
- 6 техник массажа — разминание, постукивание, шиацу, растирание, смешанный, похлопывание.
- Беспроводная зарядка для смартфона.
- Панель быстрого доступа.
- Удлиненная SL-образная каретка охватывает все зоны от шеи до бедер.

2.4 Динамики массажного кресла

Массажное кресло оснащено встроенными динамиками, которыми можно управлять с телефона. Для подключения включите Bluetooth на вашем смартфоне, найдите в списке доступных устройств модель Orlauf Jazz и выберите ее для сопряжения.

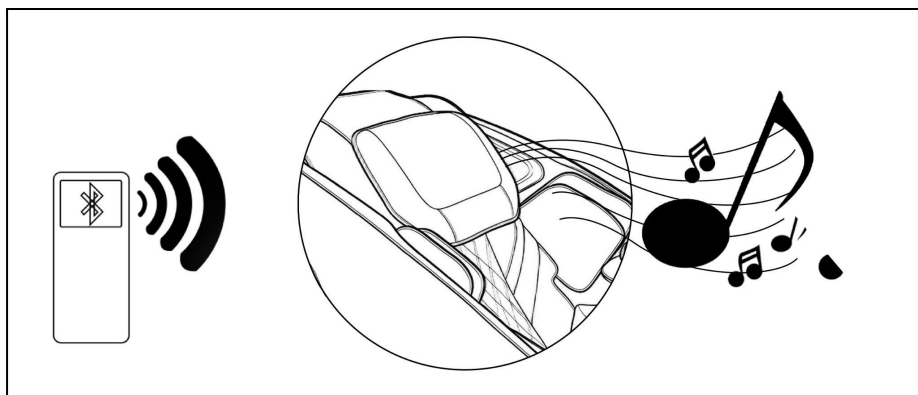


Рисунок 3 — Динамики массажного кресла подключаются по Bluetooth



По умолчанию код для подключения не требуется.

Примечание: динамики кресла могут быть подключены одновременно только к одному устройству.

3. СБОРКА

3.1 Сборка

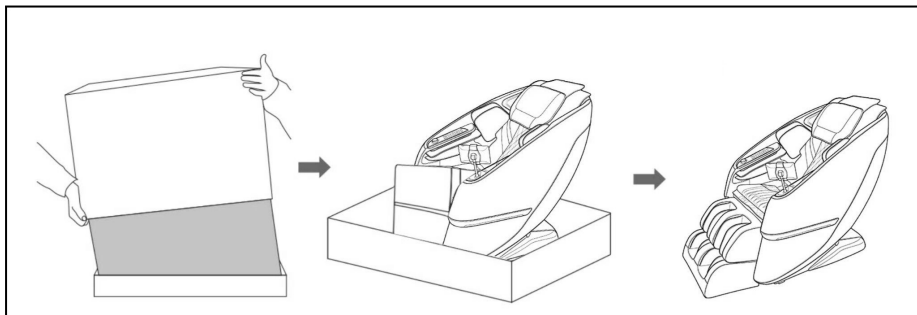


Рисунок 4 — Распаковка

1. Удалите транспортировочные стреп-ленты и поднимите верхнюю часть коробки.
2. Опустите секцию ног.
3. Достаньте из коробки все части кресла: инструкцию, кабель питания, планшет управления и подставку для планшета.
4. Удалите защитную пленку с подставки.
5. Вставьте подставку в отверстие на подлокотнике и закрутите ее по часовой стрелке.
6. Поместите планшет управления в подставку и подключите соединительные кабели планшета.
7. Вставьте кабель питания в разъем в основании кресла.
8. Подключите кабель питания к розетке.
9. Нажмите на кнопку включения.

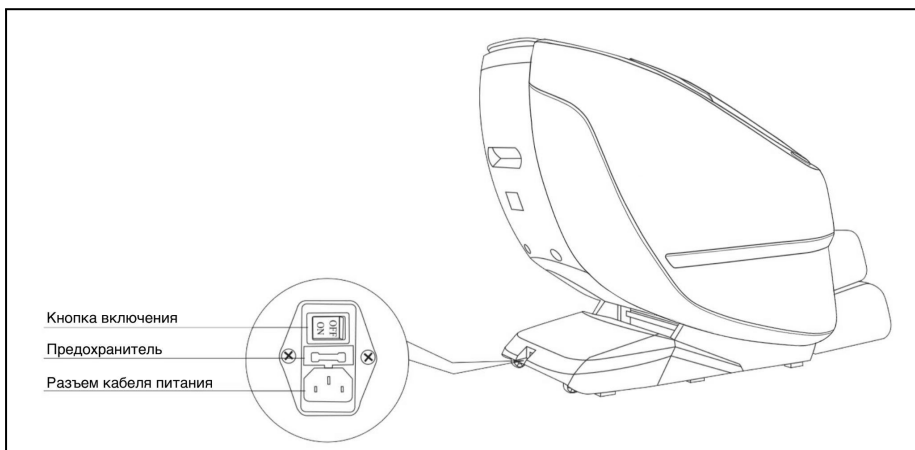


Рисунок 5 — Разъемы на корпусе



Внимание!

- Не разбирайте массажное кресло самостоятельно для устранения неисправностей.
- Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей на планшет управления.
- Не прокалывайте и не перекручивайте кабели планшета управления и кабеля питания.

3.2 Перемещение массажного кресла

Массажное кресло тяжелое и габаритное, поэтому не рекомендуется перемещать его в одиночку.

Вариант 1: перемещение с помощью транспортировочных роликов

При перемещении кресла один человек должен поддерживать его за спинку, другой — за нижние части боковин. Отклоните таким способом кресло на 45 градусов, пока оно не встанет на транспортировочные ролики.

Не отклоняйте спинку слишком сильно, кресло может опрокинуться и придавить человека.

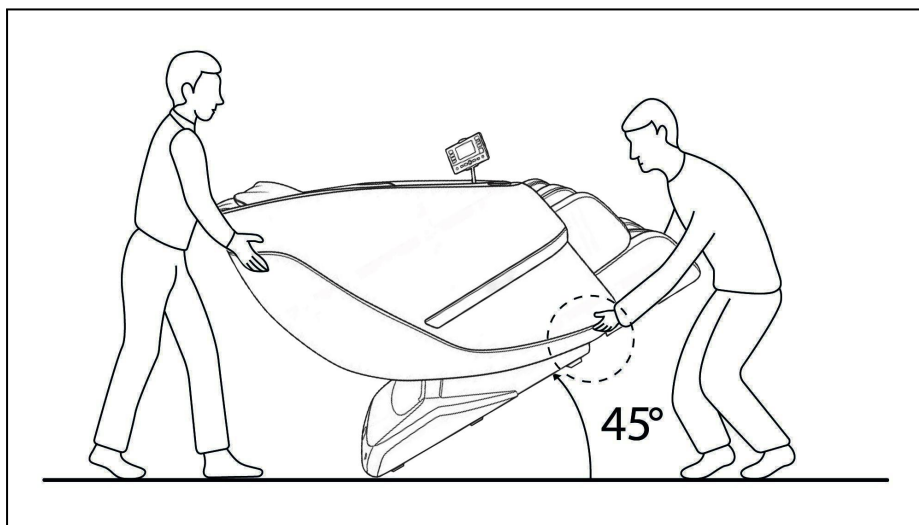


Рисунок 6 — Перемещение кресла с помощью транспортировочных роликов

Вариант 2: без использования транспортировочных роликов

Крепко ухватитесь правой рукой за нижнюю часть кресла (за опору), левой рукой держите нижнюю часть спинки кресла. Поднимите его и переместите.

Обратите внимание, что вес кресла достаточно большой, поэтому для перемещения нужно как минимум два человека. Есть риск сорвать спину, будьте аккуратны.

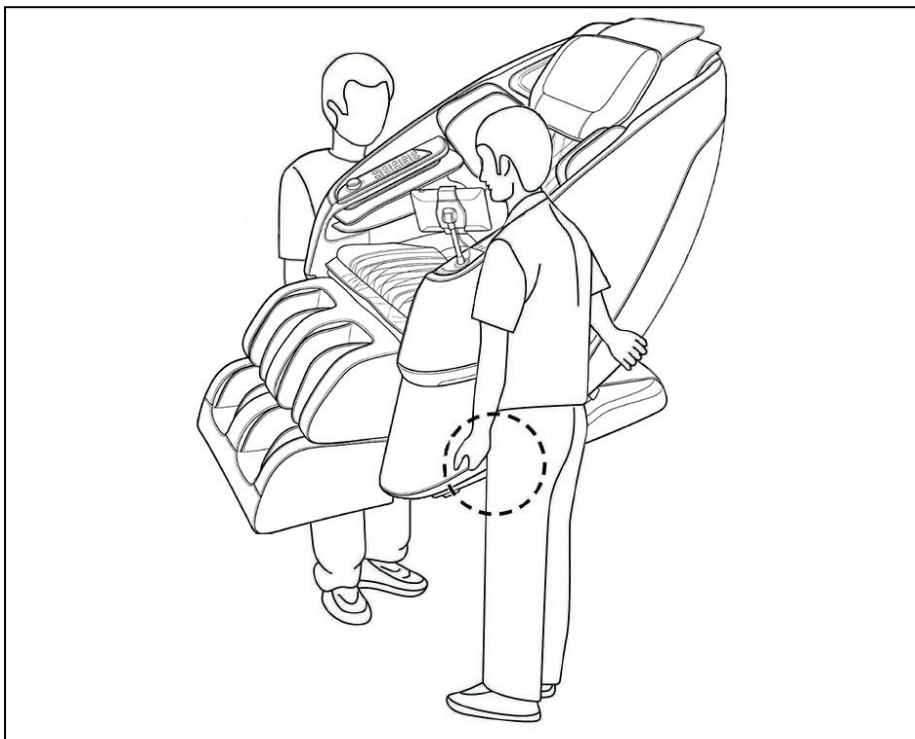


Рисунок 7 — Перемещение массажного кресла без использования транспортировочных роликов

Примечание!



- Не тащите и не толкайте кресло, пока оно не установлено в нужное место.
- При перемещении не держитесь за пластиковые части или за модуль питания. Можно повредить кресло или получить удар током.
- Не перемещайте кресло, если в нем кто-то сидит.
- Перед тем как перемещать кресло, убедитесь, что оно отключено от сети.
- Можно подложить коврик под транспортировочные ролики, если боитесь поцарапать пол.

3.3 Размещение массажного кресла

Установите кресло на расстоянии не менее 16 см от стены и обеспечьте свободное пространство перед ним (не менее 30 см).

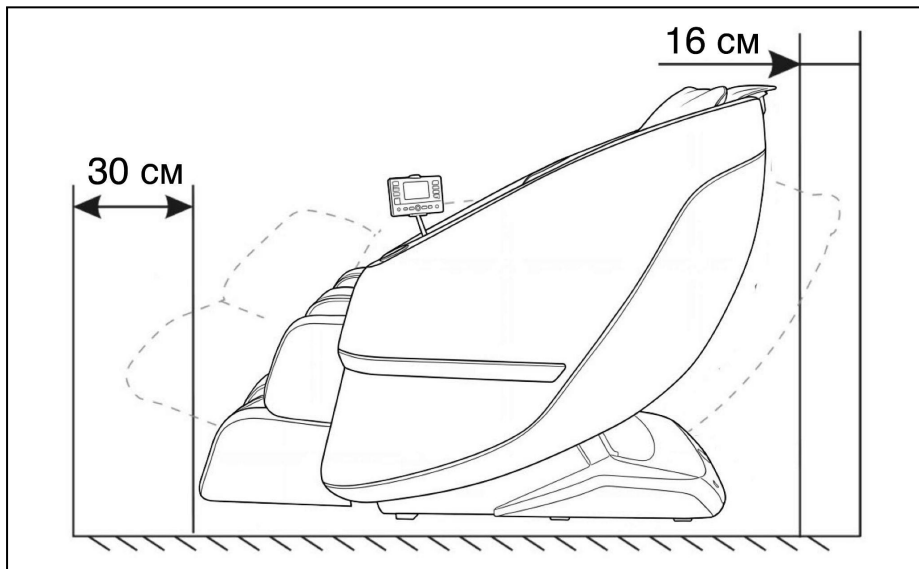


Рисунок 8 — Размещение массажного кресла

Примечание:



- не размещайте кресло в помещениях с повышенной влажностью например, в саунах или ванных комнатах;
- напольное покрытие должно быть ровным и нескользким;
- не используйте кресло в запыленных помещениях, при температуре выше 40 °C или в непосредственной близости от источников тепла (например, отопительных приборов или кухонных плит).

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Проверьте пространство вокруг массажного кресла

Убедитесь, что рядом с креслом нет маленьких детей, домашних животных или других объектов.

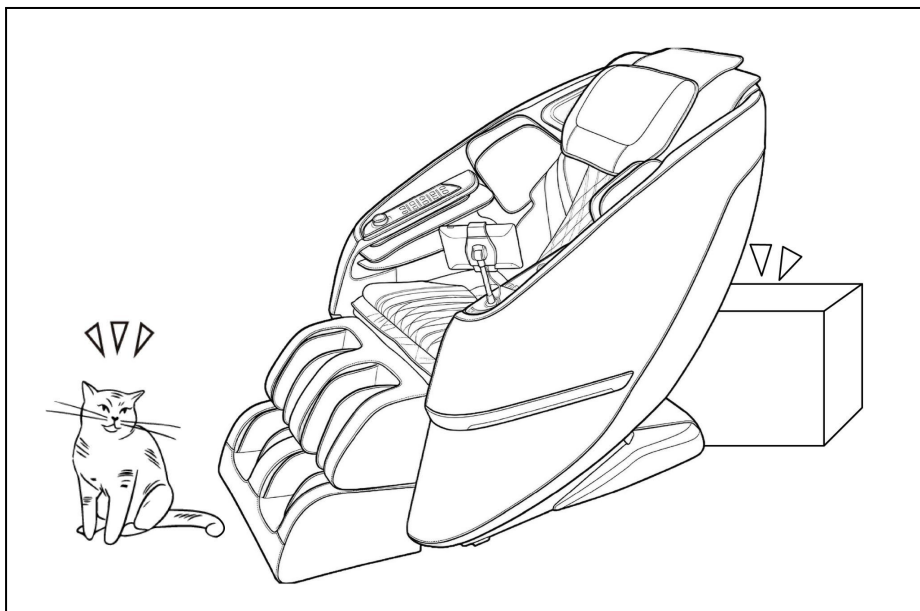


Рисунок 9 — Перед массажным креслом и за ним не должно быть посторонних предметов, домашних животных и детей

4.2 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в массажном кресле

- Перед началом сеанса массажа убедитесь, что внутри кресла нет посторонних предметов.
- Не размещайте руки, ладони или голову между спинкой кресла и внутренней поверхностью накидки спинки.
- Не сажайте домашних животных на массажное кресло, его спинку или подлокотники.

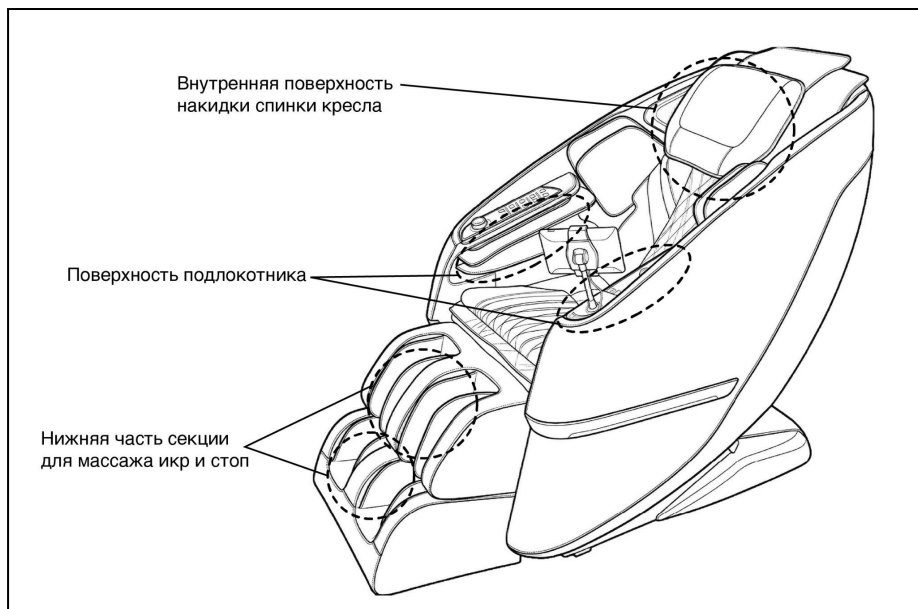


Рисунок 10 — Части массажного кресла, в которые могут попасть посторонние предметы

4.3 Включите питание кресла

1. Вставьте разъем питания в розетку блока сетевого выключателя.
2. Вставьте вилку шнура питания в сетевую розетку.
3. Переведите переключатель в положение «I».

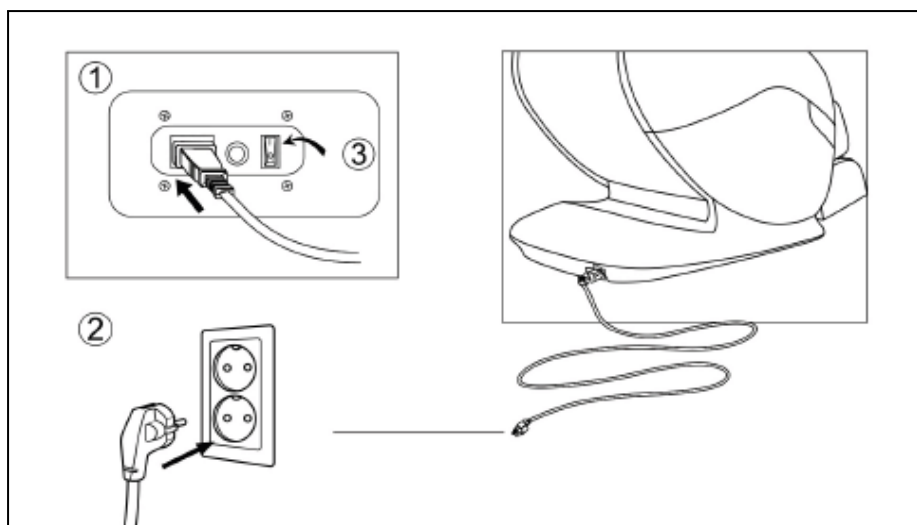


Рисунок 11 — Правильное включение массажного кресла

4.4 Убедитесь, что массажные ролики находятся в стационарном положении

Массажные ролики должны быть в исходном положении, сверху, как показано на рисунке. Если это не так, нажмите кнопку Вкл/Выкл на планшете управления, чтобы вернуть их в стационарное положение.

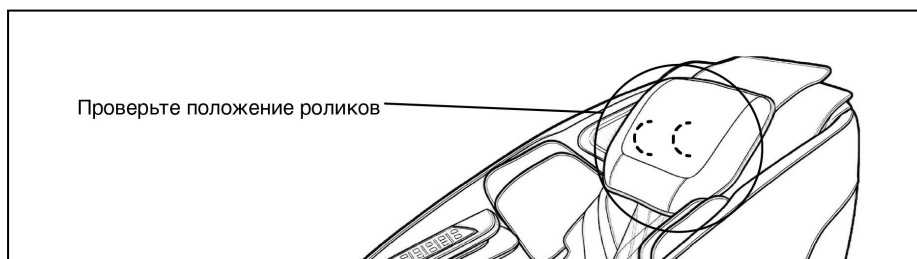


Рисунок 12 — Правильное положение роликов

5. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

5.1 Включение массажного кресла

Убедитесь, что кнопка на задней панели питания находится в положении «О». Вставьте штепсель кабеля питания в разъем кресла. Убедитесь, что он не болтается в гнезде. Затем подключите кабель питания к розетке. Переключите кнопку питания в положение «I».



Внимание! Не трогайте кабель питания, розетку или разъем мокрыми или влажными руками!

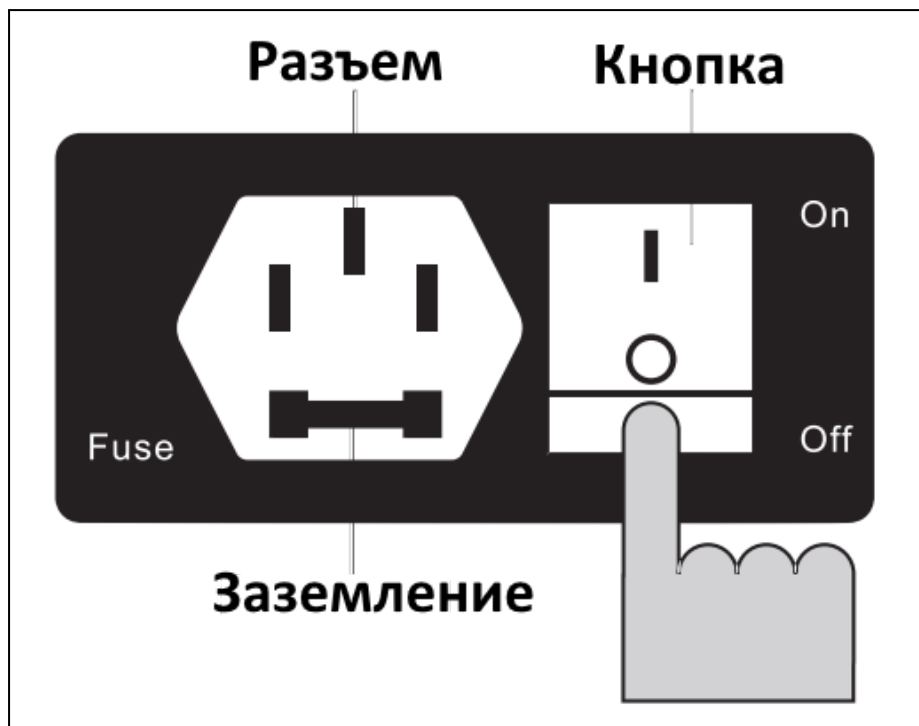


Рисунок 13 — Подключение массажного кресла

5.2 Начало сеанса массажа

Сядьте в кресло. Для включения зажмите кнопку Вкл/Выкл на 1 секунду.

5.3 Пауза и отключение

- **Автоматическое отключение.** В кресле предустановлен таймер, поэтому оно автоматически отключится через 20 минут. По умолчанию все автопрограммы рассчитаны на 20 минут работы.
- **Принудительная остановка.** Нажмите на кнопку паузы на панели быстрого доступа. Для повторного запуска массажа снова нажмите эту кнопку.
- **Окончание массажа.** Нажмите на кнопку для остановки работы кресла. Не покидайте кресло до полного поднятия спинки и полного опускания секции для ног.
- Выключите кнопку на задней панели питания после полного выключения кресла.

6. УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ



Рисунок 14 — Планшет управления

6.1 Автопрограммы



Семейный. Программа для людей с сидячей работой и малоподвижным образом жизни. Массаж придает бодрость и улучшает самочувствие.



Оздоровление. Глубокий массаж шеи и плеч с помощью разных техник. Массаж улучшает кровообращение и эффективно расслабляет мышцы.



Расслабление. Во время массажа спинка кресла откидывается назад, а секция для ног поднимается. Такое положение кресла обеспечивает мягкий, но глубокий массаж и расслабление всего тела.

6.2 Специальные автопрограммы



Мастер Массаж. При умеренной интенсивности отлично снимает усталость. Уникальная техника массажа поможет избавиться от зажимов и болей в шее, плечах, пояснице и спине.



Восстановление. Помогает расслабиться после тренировки. Массаж эффективно снимает усталость и напряжение с мышц, уменьшает боль в шее, плечах, спине, пояснице и ногах.



Деликатный. В сочетании с ритмичными покачиваниями массаж помогает улучшить кровообращение и расслабиться. Массаж облегчает дискомфорт при недостатке сна и вялости, снимает головную боль.

6.3 Массаж по зонам

Зона массажа. Кнопка изменения зоны массажа. Индикатор выбранной зоны загорится и начнет мигать.

Массаж шеи. Уникальные техники массажа эффективно снимают усталость и скованность мышц.



Массаж плеч. Уменьшает боль в плечах и снимает усталость.

Массаж спины. Сканируются изгибы тела для эффективной проработки мышц спины.

Массаж поясницы. Улучшает состояние поясницы и повышает ее гибкость, а также уменьшает объем жировой ткани в области поясницы.

Массаж бедер. Улучшает кровообращение и тонус мышц бедер.

Массаж ног. Ускоряет движение лимфы и уменьшает боль в мышцах.

6.4 Ручные настройки массажа



Кнопка питания. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить массажное кресло. По умолчанию запустится программа массажа «Мастер массажа». Чтобы выключить кресло, нажмите и удерживайте кнопку питания. Таймер автоотключения массажа по умолчанию составляет 20 минут.

Автоматическое сканирование тела. Перед массажем загорится соответствующий индикатор, и кресло автоматически запустит программу сканирования тела.

Когда загорится индикатор положения массажных роликов, нажмите

и удерживайте кнопку «Ролики» , чтобы вручную отрегулировать их положение.



Интенсивность Airbag. Нажмите кнопку **PRESS**, чтобы отрегулировать интенсивность давления работы воздушно-компрессионных подушек. Всего предусмотрено 5 уровней регулировки. Выбранный уровень отображается на дисплее планшета управления.



Зона Airbag. Нажмите кнопку **PART**, чтобы выбрать зону аэромассажа. Вы можете переключаться между зонами или отключить аэромассаж.

Все/Точка/Зона. В ручном режиме нажмите кнопку, чтобы переключиться между режимами массажа.

Массаж всего тела. Массажные ролики перемещаются вдоль спины, бедер и ягодиц.



Точечный массаж. Нажмите кнопку **Все/Точка/Зона**, ролики будут массировать выбранную точку.

Массаж части тела. Нажмите кнопку **Все/Точка/Зона** еще раз, ролики будут массировать выбранную область.



Техника. Кнопка выбора одной из шести техник массажа: разминание, постукивание, шиацу, растирание, смешанный, похлопывание.



Ширина. В ручном режиме можно выбрать расстояние между роликами: широко, средне, узко. На планшете отобразится выбранная ширина. Ширина роликов не регулируется при следующих техниках массажа: разминание, растирание, смешанный.



Скорость. В ручном режиме выберите скорость работы роликов от 1 до 5, где 5 — самый быстрый режим.



Время. Установите таймер на 10, 15, 20, 25 или 30 минут. Длительное нажатие на кнопку выключит Bluetooth.



Zero-G. Нажмите для перехода в режим Zero-G. Одно нажатие переводит в первый режим, второе нажатие — во второй режим, третье нажатие отключает функцию.



Прогрев. Кнопка включения и выключения прогрева.



Стопы. Включение роликового массажа в области стоп. Предусмотрено 3 режима скорости, где 3 — самый быстрый. Четвертое нажатие кнопки выключит роликовый массаж.



Кнопка изменения положения роликов. Можно использовать в ручном и авторежиме, а также при сканировании тела.

Ролики вверх. Нажмите и удерживайте кнопку для перемещения роликов вверх.

Ролики вниз. Нажмите и удерживайте кнопку для перемещения роликов вниз.



Кнопка изменения угла наклона спинки.

Спинка вверх. Нажмите и удерживайте для поднятия спинки кресла вверх.

Спинка вниз. Нажмите и удерживайте для откидывания спинки кресла назад.



Блокировка

Блокировка. Включение/выключение режима блокировки кнопок.

6.5 Техники



Разминание.



Постукивание.



Шиatsu.



Растирание.



Смешанный: разминание+постукивание.



Похлопывание.

7. ПАНЕЛЬ БЫСТРОГО ДОСТУПА

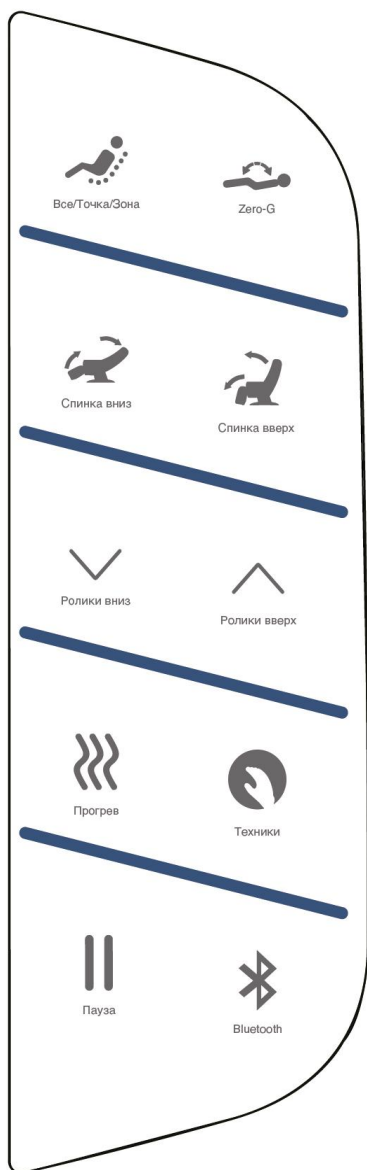


Рисунок 15 — Панель быстрого доступа



Кнопка питания. Нажмите для включения/выключения кресла.



Регулятор. Поворачивайте для подъема/опускания спинки.



Все/Точка/Зона. В ручном режиме нажмите кнопку, чтобы переключиться между режимами массажа.



Zero-G. Нажмите для включения/выключения режима невесомости.



Спинка вниз. Нажмите и удерживайте для откидывания спинки кресла назад.



Спинка вверх. Нажмите и удерживайте для поднятия спинки кресла вверх.



Ролики вниз. Нажмите и удерживайте кнопку для перемещения роликов вниз.



Ролики вверх. Нажмите и удерживайте кнопку для перемещения роликов вверх.



Прогрев. Кнопка включения и выключения прогрева.



Техники. Переключение между техниками массажа.



Пауза. Нажмите для приостановки текущего сеанса массажа.



Bluetooth. С помощью этой кнопки вы можете подключить ваше устройство по Bluetooth для прослушивания музыки. Нажмите, чтобы включить или выключить функцию.

8. ЧИСТКА И УХОД

8.1 Уход за обивкой из искусственной кожи

- Протирайте искусственную кожу мягкой сухой тканью.
- Не используйте концентрированные чистящие средства и средства с содержанием спирта.
- При использовании специальной ткани для чистки искусственной кожи следуйте инструкции на упаковке.
- Не сушите поверхность с помощью фена.
- Ткань для очистки кресла может быть окрашена. Поэтому будьте осторожны при очистке поверхности кресла джинсовой или цветной тканью.
- Искусственная кожа кресла может обесцветиться при контакте с окрашенными волосами, поэтому место контакта с обивкой защищайте полотенцем.
- Если загрязнение удаляется с трудом, намочите меламиновую губку в нейтральном моющем средстве и используйте ее, чтобы очистить поверхность.

Если искусственная кожа очень грязная, воспользуйтесь методом очистки, указанным ниже:

- положите кусок мягкой ткани в воду или в 3-5% нейтральное моющее средство, затем выжмите его;
- протрите мягкой тканью загрязненную поверхность;
- протрите загрязненную поверхность снова, чтобы удалить остатки моющего средства;
- протрите поверхность сухой мягкой тканью;
- дайте искусственной коже высохнуть естественным образом.

8.2 Уход за пластиковыми частями кресла

- Намочите кусок мягкой ткани в чистой воде или в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Хорошо отожмите ткань и протрите ею пластиковую поверхность.
- Протрите поверхность мягкой тканью, предварительно смоченной в чистой воде и отжатой.
- Дайте пластиковым деталям высохнуть естественным образом.



- Не используйте для очистки химические моющие средства с содержанием растворителя, бензина или спирта.
- Перед тем как протереть планшет управления, еще раз тщательно выжмите ткань.

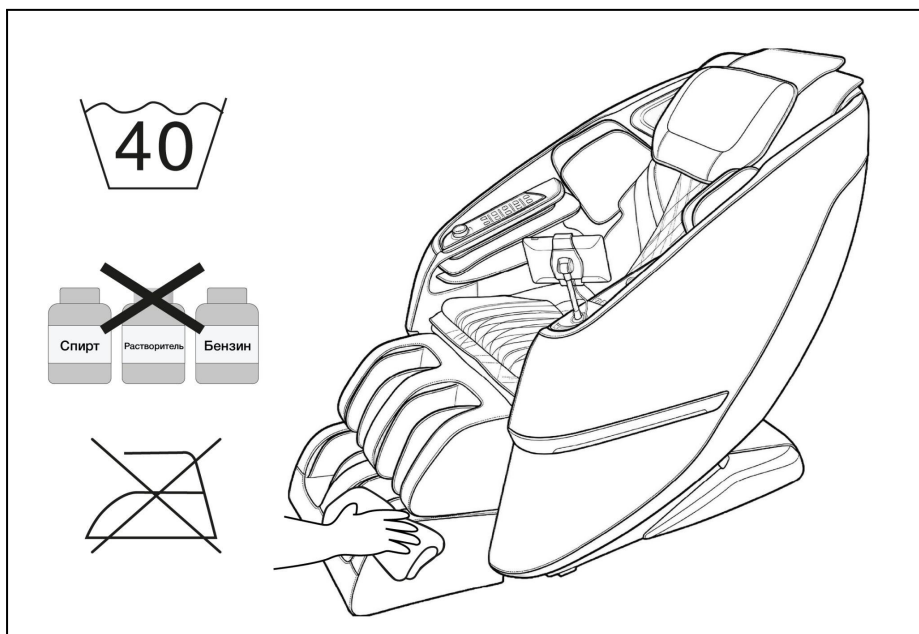


Рисунок 16 — Средства для очищения массажного кресла

9. АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 1 — Возможные неисправности и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает.	1. Массажное кресло неправильно подключено к питанию. 2. Автоматическое время сеанса массажного кресла закончилось, поэтому оно выключилось и перешло в режим ожидания. 3. Возможно, вы использовали массажное кресло более 45 минут без перерыва, из-за чего сработала защита от перегрева. 4. На массажное кресло была оказана чрезмерная нагрузка, например, превышен максимальный допустимый вес.	1. Проверьте соответствие напряжения питания массажного кресла напряжению в вашей сети, затем снова подключите кресло. 2. Если хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку I/O (Вкл/Выкл). 3. Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть 60 минут. После чего можете использовать массажное кресло снова. 4. Уберите лишнюю нагрузку с массажного кресла и запустите его снова.
Массажное кресло сильно нагрелось.	Массажное кресло непрерывно работало длительное время.	Отключите массажное кресло от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего вы сможете использовать его снова.
Во время работы массажное кресло издает шум работающих механизмов.	Шум вызван работой моторов и насосов массажного кресла.	Шум от механизмов может быть слышен. Это нормально и не означает, что массажное кресло неисправно.

10. ПОРЯДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Массажное кресло должно быть обязательно заземлено. Если оно неисправно или сломано, заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока, что уменьшает риск удара током. Массажное кресло оснащено сетевым шнуром с вилкой, имеющей заземляющий провод.



Внимание! Вилка должна быть соединена с розеткой, имеющей заземляющий контакт, и установлена в соответствии со всеми правилами заземления.

Неправильное подключение массажного кресла к сети питания может привести к удару электрическим током. Проверьте правильность подключения с квалифицированным электриком или специалистом сервисного центра. Если вилка массажного кресла не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки.

Массажное кресло предназначено для питания от сети с напряжением 220 В и оснащено вилкой с заземлением. Убедитесь, что кресло подключено к розетке, имеющей такую же конфигурацию, что и вилка. Для данного массажного кресла не требуется переходной адаптер сетевой вилки.

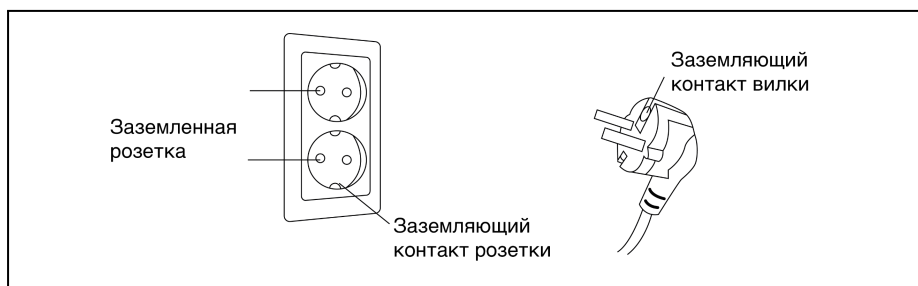


Рисунок 17 — Правильное заземление массажного кресла

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Изделие содержит электронные компоненты. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями законодательства вашего региона в области обращения с отходами производства и потребления. Для получения информации о правилах утилизации крупногабаритного и электронного оборудования в вашем населенном пункте обратитесь в местную администрацию или управляющую компанию.

Срок службы	60 месяцев
Срок хранения	120 месяцев



Примечание! Сроки службы и хранения, установленные в инструкции, действуют только при условии соблюдения пользователем всех требований по обращению и хранению, изложенных в ней.

12. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Jazz
Напряжение питания	220 В
Частота	50 Гц
Мощность	150 Вт
Таймер	10, 15, 20, 25, 30 минут
Максимальное время работы	30 минут
Максимальный вес пользователя	150 кг
Габариты в вертикальном положении, (ДхШхВ)	145*75*115 см
Габариты в разложенном положении, (ДхШхВ)	190*76*100 см
Габариты упаковки, (ДхШхВ)	115*75*114 см
Вес нетто	71 кг
Вес брутто	83 кг
Температура воздуха во время использования	0° - 35 °С
Относительная влажность во время использования	20-80 RH
Температура хранения	5° - 35°С
Относительная влажность во время хранения	20-80 RH
Безопасность	защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки

13. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажное кресло Orlauf Jazz	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Планшет управления	1 шт.
Пластиковый держатель планшета	1 шт.
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Флаер	2 шт.

14. ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию качества продукции на 36 месяцев. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность.

Данная продукция предназначена для домашнего использования. Если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажного кресла, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.



Внимание! Массажное кресло предназначено для домашнего использования!

Поставщик/Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, литера А, помещение 035С ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	Bohe(Fujian) Electronic Technology Co., LTD NO.13, Yongdasheng Road,Gantang Industry Zone,Fuan City,Ningde City,Fujian Province,China Tel:+86 19005931512
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	36 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с ТР ТС.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ORLAUF

